


# Spartling af cementbundet letklinker

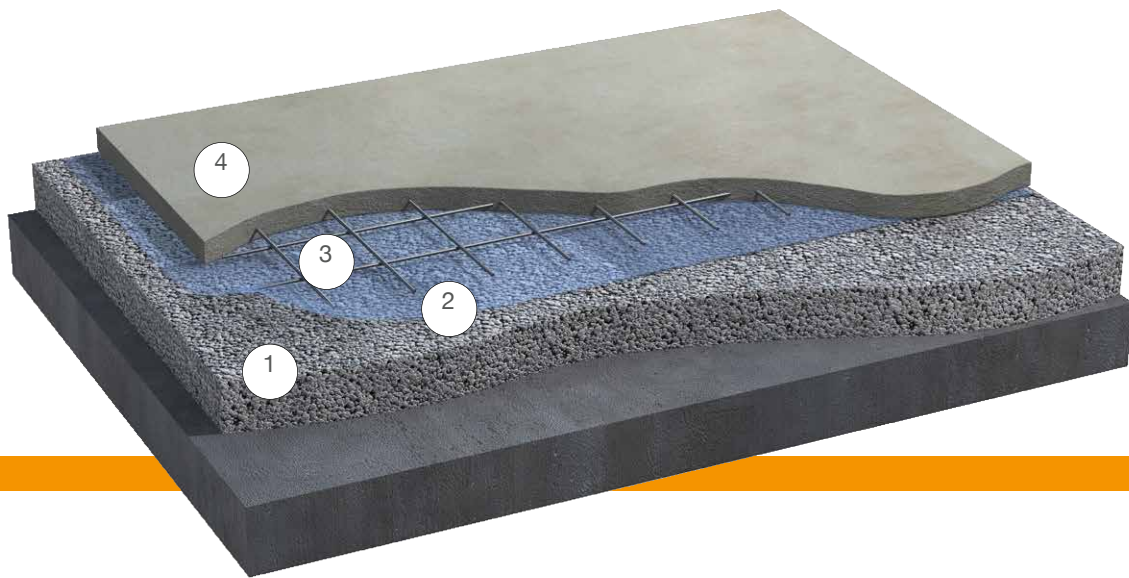

- 1 **Cementbundet letklinker**
- 2 **Primer PP 600**  
(fortyndes 1:3)
- 3 **CM Stålarmering**  
anvendes ved større letklinker end 4–10 mm.
- 4 **Combimix spartelmasse**  
CM Projekt Fiber, CM 760



# Spartling af cementbundet letklinker

## Beskrivelse

Bland 50 liter letklinker 2–4 mm med 20 kg CM 760. Mængden af vand tilsættes, så blandingen får en jordfugtighed konsistens.

Det er vigtigt at den letklinker som bruges er blevet opbevaret tørt for at opnå korrekt tørretid.

Letklinkerkonstruktionen skal spartles med mindst 15 mm CM Projekt Fiber eller CM 760. Før spartlingen skal det primes med Combimix Primer PP 600 fortyndet 1:3. Hvis du bruger letklinker der er større end 4–10 mm skal CM Stålarmering skal anvendes og overfladen spartles med mindst 20 mm spartelmasse.

