



Spartling af trægulve

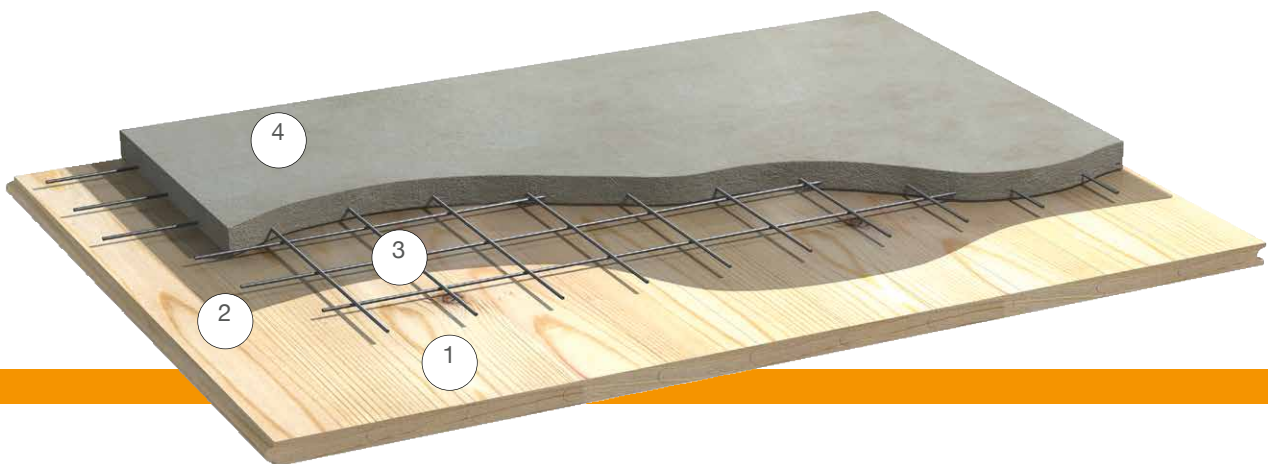

- 1 **Trægulve**
- 2 **Primer PP 600**
(fortyndes 5:1)
- 3 **CM Stålarmering**
(ved anvendelse af CM 780 og ved anvendelse i vådrum)
- 4 **Combimix spartelmasse**
CM Projekt, CM Projekt Fiber, CM 740, CM 750,
CM 760, CM 780

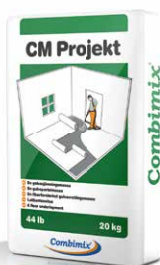

Combimix[®]



Spartling af trægulve

Beskrivelse

- Brædderne skal være godt forankrede til den underliggende konstruktion.
- For at prime trægulvet benyttes Combimix primer PP 600 som fortyndes 5:1 (fem dele primer og 1 del vand) inden spartling.
- Lagtykkelsen skal være mindst 30 % af træets tykkelse
- Det er vigtigt, at alle huller forsegles på forhånd inden spartelmassen udlægges.
- Inden påføring af Combimix primer PP 600 bør være behandlinger, der forhindrer vedhæftningen fjernes f.eks voksarter. Gulvlak skal mates med en gulvslibemaskine. Der er ingen fordel ved at slibe ned til træ.
- Ved brug af CM 780 er den mindste lagtykkelse 13 mm kombineret med CM Stålarmering.
- Ved brug af spartelmasser uden fiber anbefaler vi brug af spartelnet.

